

MISSIONONE

make the dive simple



1. 기본 조작	3
1.1. 다이빙 안전.....	3
1.2. 조작 방식	5
1.3. 전원 켜기/끄기.....	5
1.4. 충전.....	5
1.5. 앱 페어링	5
1.6. 페어링 해제.....	6
1.7. 스마트 푸시.....	6
1.8. 로그 동기화.....	6
1.9. 펌웨어 업데이트	7
2. 시계 모드	8
2.1. 비행 금지 시간 및 수면 휴식 시간	8
2.2. 스톱워치	8
2.3. 입수 자동 시작	9
2.4. 일출 및 일몰 시간.....	9
3. 스쿠버 다이빙.....	9

3.1. 다이빙 화면 및 경보.....	9
3.2. 나이트록스 NITROX.....	13
3.3. 다이빙 계획	13
3.4. 허용도.....	14
3.5. 고급 설정	14
4. 프리 다이빙	15
4.1. 다이빙 화면 및 경보.....	15
4.2. 시간 경보	17
4.3. 수심 경보	17
4.4. 스톱워치	18
4.5. 고급 설정	18
5. 게이지 다이빙	19
5.1. 다이빙 화면 및 경보.....	19
5.2. 보텀 타이머(Bottom Timer)기능	21
5.3. 고급 설정	21
6. GPS 와 나침반	22

6.1. 정확한 사용 단계.....	22
6.2. 입출수 장소 기록.....	22
6.3. 다이빙 장소 기능.....	23
6.4. 나침반 교정.....	23
7. 유지보수 및 보증	23
7.1. 보호 필름	23
7.2. 스트랩	24
7.3. 유지보수 및 보관.....	24
7.4. 구매 후 보증.....	24
7.5. 사양.....	25

1. 기본 조작

1.1. 다이빙 안전


- 다이빙 장비는 언제든지 오작동을 일으키거나 손상을 입을 수 있습니다. 펌웨어에 버그가 있을 수도 있으므로 MISSION ONE 을 유일한 다이빙 장비로 사용하지 마시고 다이빙 전에 다이빙 계획을 철저히 세워야 합니다.
- 다이빙은 위험이 따르는 스포츠입니다. 적절한 교육을 받고 라이선스를 취득하십시오. MISSION ONE 을 자신의 라이선스 나 레크리에이션 다이빙 범위를 넘어 사용하지 마십시오. 자신의 능력과 상태를 잘못 평가하고 다이빙을 하면 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.
- MISSION ONE 은 상업용 다이빙 제품이 아니므로 상업용 다이빙에는 사용하지 마십시오.

- 감압 계산은 상승 속도가 안전 속도(10m/분)를 초과하지 않는 것을 기준으로 하므로 이를 초과하지 않도록 하십시오. 급속한 상승은 감압병의 가능성을 크게 증가시킵니다.
- MISSION ONE 지시하는 감압 정지를 수행하십시오. 위반 시 감압병의 가능성이 크게 증가하여 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.
- MISSION ONE 은 정밀 기기의 일종으로 던지거나 부딪치거나 스트레스를 줘서는 안 됩니다. 직사광선에 노출시키거나 햇빛에 노출된 차량에 두지 마십시오.
- 사우나, 온천 또는 레포츠용이 아닌 다이빙 환경에서 사용하지 마십시오.
- 다이빙 후에는 담수로 깨끗히 씻으십시오. 고압 스프레이 건은 버튼 구조와 센서를 손상시킬 수 있으니 사용하지 마십시오. 장치에 먼지가 쌓여

있으면 깨끗한 물로 세척해야 하며 용매나 세제를 사용하지 마십시오.

- 동봉된 스크린 프로텍터를 사용하십시오. 교체가 필요하며 공인 대리점에서 구입할 수 있습니다.

1.2. 조작 방식

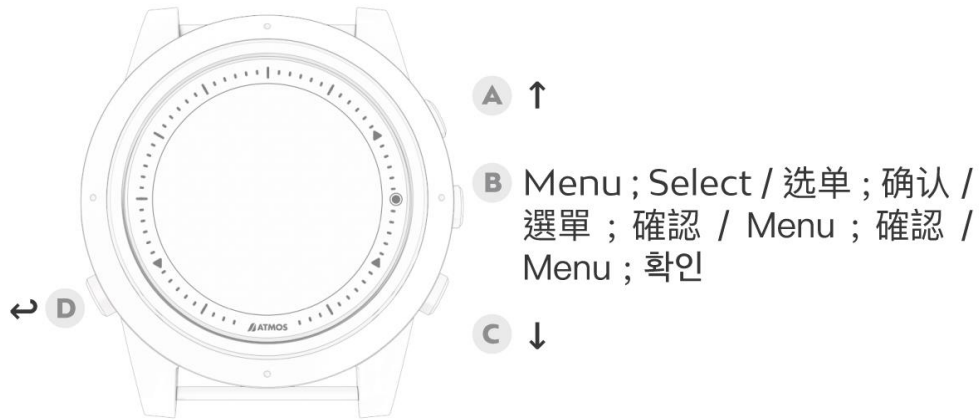

1.3. 전원 켜기/끄기

전원 켜기: D 키를 3 초 동안 누르거나 MISSION ONE 을 충전 케이블에 연결하십시오.

전원 끄기: 시계 화면에서 D 키를 3 초 동안 누르고 있습니다.

1.4. 충전

충전 장소가 건조한지 확인하십시오. 물과 먼지는 충전 효율에 심각한 영향을 미치고 손상을 일으킬 수 있습니다.

안전 인증 변압기(정격 전압 : DC 5V / 2A)를 사용하십시오. 재충전하는 데 2 시간이 걸립니다.

1.5. 앱 페어링

ATMOS 앱으로 다이빙 로그를 업로드하십시오.

1. ATMOS 앱 다운로드:

iOS:

<https://apple.co/31ouXTE>



Android:

<http://bit.ly/2WAfdNL>



2. 앱에 로그인 한 후 "장치"를 클릭하고 "페어링 시작"을 선택하십시오.

※ 스마트폰의 블루투스가 켜져 있어야 하며, Android 운영 체제는 액세스 권한을 부여해야 합니다.

3. MISSION ONE 메뉴 → 설정 → 스마트 연결 →
스마트폰 연결 : 켜기

4. MISSION ONE 을 클릭하고 MISSION ONE 에
표시된 6 자리 페어링 코드를 입력하여 페어링을
완료하십시오.

1.6. 페어링 해제

1. MISSION ONE : 설정 → 스마트 연결 → 페어링
해제 : 예
2. ATMOS 앱에 남아있는 페어링 된 MISSION
ONE 을 삭제하십시오.
3. 스마트폰 블루투스 연결 → 이 장치 지우기

1.7. 스마트 푸시

스마트 푸시 기능은 MISSION ONE 과 페어링된
스마트폰에서 MISSION ONE 으로 푸시 메시지를
보내는 기능입니다. (iOS 10 이상, Android)

스마트 푸시 기능을 사용하려면 MISSION
ONE 에서 다음과 같이 설정하십시오:

설정 → 스마트 연결 → 스마트 푸시 : 켜기

※ 전화 수신만 설정하면 MISSION ONE 은 수신
전화와 SMS 문자 메시지만 수신하며, 스마트폰의
다른 앱에서 보내는 푸시 메시지는 수신하지
않습니다.

1.8. 로그 동기화

MISSION ONE 에서 ATMOS 앱으로 다이빙
로그를 전송하십시오.

- "장치"앱에서 페어링된 MISSION ONE 의
오른쪽에 있는 동기화 버튼을 클릭하여 동기화를
시작하십시오.

※ 동기화를 위해서는 인터넷 연결이 필요합니다.
인터넷 연결을 원활하게 유지하십시오.

1.9. 펌웨어 업데이트

ATMOS 는 수시로 펌웨어 버전을 업데이트 합니다. 새로운 버전의 펌웨어에는 일반적으로 기능 수정 및 최적화가 포함되어 있습니다. 언제든지 MISSION ONE 을 최신 펌웨어 버전으로 유지하십시오.

※ 인터넷 연결이 필요합니다. 신호를 안정적으로 유지하십시오

※ 블루투스 무선 전송에 사용되는 2.4Ghz 주파수 대역은 다른 무선 장치(예 : 인터넷, 전화 .. 등)와 동일하게 환경에 의해 간섭을 받기 쉽기 때문에 업데이트 후 디스플레이가 비정상적으로 나타날 수 있습니다. 이 경우 컴퓨터 업데이트를 사용하여 해결하십시오.

펌웨어 업데이트 방식

1. 컴퓨터 사용 시(권장) :

- a. <https://www.atmos.app/support/>에서 운영 체제의 펌웨어 업데이트(PC / MAC)를 다운로드하십시오.
- b. 설치가 완료되면 펌웨어 업데이트 프로그램을 실행하십시오.
- c. MISSION ONE 을 충전 케이블에 연결하면 MISSION ONE 에 충전 아이콘이 나타납니다.
- d. 펌웨어 업데이트 버튼을 누르면 프로그램이 최신 펌웨어를 다운로드하고 MISSION ONE 으로 업데이트합니다.
- e. 업데이트가 완료되면 MISSION ONE 이 자동으로 다시 시작되고 최신 펌웨어를 실행합니다.

2. ATMOS 앱 사용 시:


- a. ATMOS 앱에서 페어링된 MISSION ONE 을 클릭하여 장치 정보 화면으로 들어갑니다.

- b. 새 펌웨어가 있으면 펌웨어 업데이트 버튼이 나타납니다.
- c. 펌웨어 업데이트를 클릭하십시오.
- d. 업데이트가 완료되면 MISSION ONE 이 자동으로 다시 시작되고 최신 펌웨어를 실행합니다.

2. 시계 모드


2.1. 비행 금지 시간 및 수면 휴식 시간

다이빙 후에는 몸에 질소가 남아 있습니다. 압력차로 인한 감압병을 피하려면
비행 금지 시간이 끝날 때까지 기다리거나
300 미터/1000 피트의 고도로 가십시오.

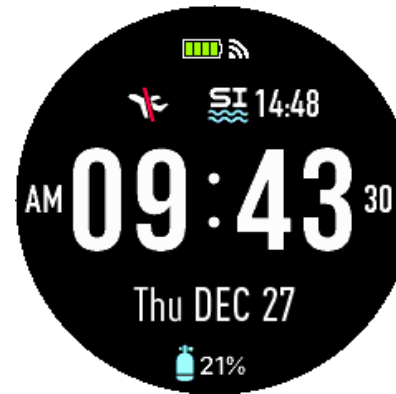

※좌측 상단: 다이빙이 끝난 후
24 시간 동안 비행 금지 아이콘
※우측 상단: 다이빙 종료 후
수면 휴식 시간 (S.I.)이 누적
※아래: 다이빙 모드로 기본
설정 : 스쿠버, 산소 비율 21%

2.2. 스톱워치

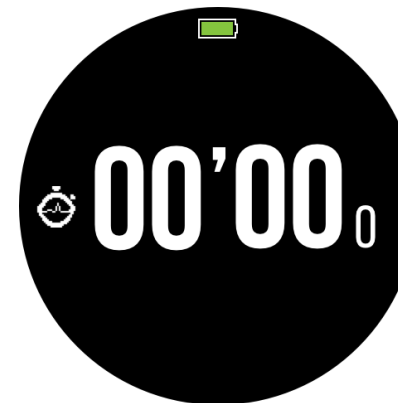

시간 화면에서 C 키를
길게 누르면 스톱워치가
시작됩니다


- ▶B 버튼 누르기: 시작
- ▶B 버튼 다시 누르기:
현재 시간 기록
- ▶A 버튼 누르기: 중지
- ▶일시 중지 방법: B 버튼
길게 누르기: 영점 복귀
- ▶C 버튼 길게 누르기:
스톱워치 종료

2.3. 입수 자동 시작

MISSION ONE 의 기본 다이빙 모드는 스쿠버 다이빙이며
메뉴 → 설정에서 변경할 수 있습니다. 다이빙 모드
화면에서 다이빙하면 해당 모드에서 다이빙합니다.

**!!! 자동 시작에 의존하지 말고 다이빙을 하기 전에
장비와 컴퓨터가 정상적으로 작동하는지 점검하십시오.**


2.4. 일출 및 일몰 시간



GPS 포지셔닝 후 시간 화면에서 C 키를 눌러 마지막
다이빙 날짜, 두 번째 시간 및 일출 및 일몰 시간을
전환합니다. GPS 포지셔닝 시 다음을 참조하십시오 : 6.
GPS 와 나침반

3. 스쿠버 다이빙

3.1. 다이빙 화면 및 경보

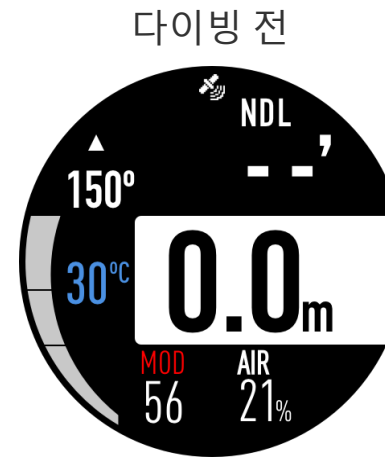

좌측 상단: 나침반 방향

좌측: 상승 속도 표시기

좌측 가운데: 온도

우측 상단: 무감압 한계 NDL

(NDL 이 99 보다 큰 경우 - -로
표시됩니다)

우측 가운데: 현재 수심

우측 하단: 최대 수심 MOD -

(Maximum Operation Depth)

우측 하단: 21% = 공기 AIR /

22-40% = 나이트록스 NITROX

※B 를 눌러 고급 설정으로
들어갑니다.

다이빙 시



좌측 상단: 나침반 방향

좌측 1: 상승 속도

표시기(빨간색=너무 빠름)

좌측 2: 속도 (m / 분) | 온도

우측 상단: 무감압 한계 NDL


우측 가운데: 수심

우측 하단: 다이빙 시간

※ C 버튼을 누르면 육상 시간 / 최대 수심 / 평균 수심을 볼 수 있습니다

※ D 버튼을 누르면 백라이트가 켜지고 꺼지고 길게 누르면 백라이트 강도가 조정됩니다.

나침반 방향 고정

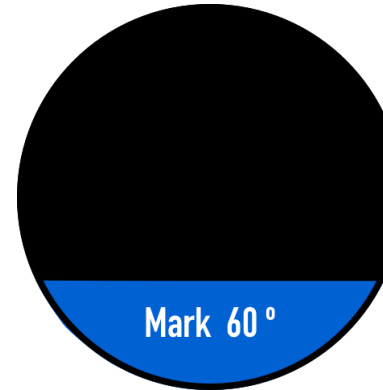

"준비 화면" 및 "다이빙"에서 B 버튼을 길게 눌러 나침반 방향 고정으로 들어갑니다.


A 버튼 누르기: 방향 고정

C 버튼 누르기: 고정 해제

B 버튼 누르기: 나가기

※ 다양한 환경 간섭원이 있으니 다이빙 전에 전자 나침반을 교정하는 것이 좋습니다.

상승 속도가 너무 빠름

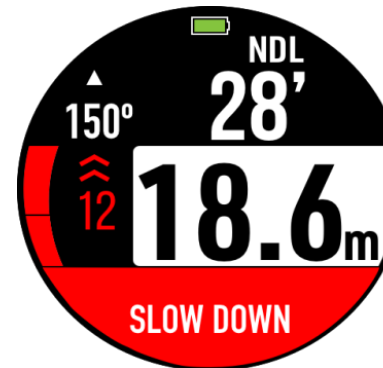

상승 속도가 10m/분을 초과하면 상승 속도 표시기가 빨간색으로 변하고 5 초가 지나면 MISSION ONE 에서 "상승 속도 초과 경고"를 발행합니다.

시간 경고



설정된 다이빙 시간에 도달하면
"시간 알람"이 발생합니다.

수심 경고




설정된 수심에 도달하면 "수심
경보"가 발생하며, 상승하지
않으면 1 분마다 다시
상기시켜줍니다.

안전 정지



다이빙 수심이 10 미터를
초과하면 6 미터까지 상승할
때까지 "안전 정지"가
트리거됩니다. 그리고 3 분 동안
카운트 다운을 시작합니다.

안전 정지 일시중지

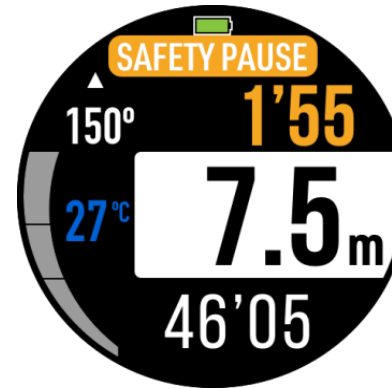


안전 정지 수심 구간은
3~7 미터이며, 정지하면 카운트
다운이 중지되고 "안전 정지
일시중지" 알림이 표시됩니다.

안전 정지 완료



카운트 다운 후에 "중지 완료"를
알려줍니다.

NDL 3 분 미만

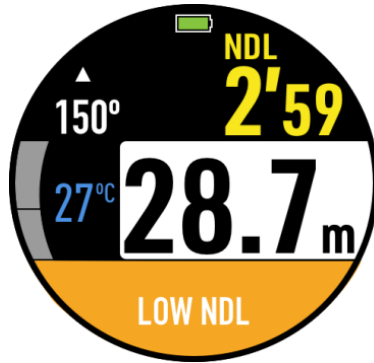

NDL 이 3 분 미만이면 "NDL 낮음" 알림이 1 분마다 나타납니다.

감압 진입




NDL 이 소진되면 감압 해제 상태가 되고 MISSION ONE 이 "감압 정지 필요" 알림을 표시합니다.

원래 NDL 에 "감압 정지"가 표시되고 감압 수심(6m) 및 감압 정지 시간(3 분)이 표시됩니다.

감압 정지를 위해 이 수심 근처의 지점으로 천천히 상승합니다.


감압 정지 수심 초과

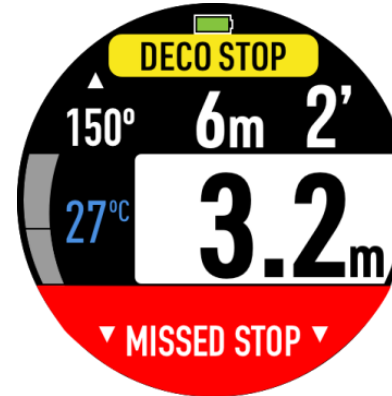

감압 정지 수심 이상에서 "감압 해제 다이빙" 알림이 표시됩니다.


감압을 계속하려면 감압 정지 수심 아래로 다이빙하십시오.

MOD 최대 수심

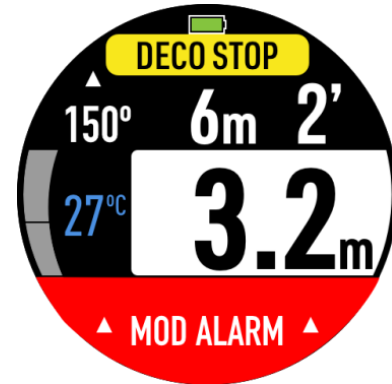

최대 수심(MOD-Maximum Operation Depth)에 도달하면 "최대 수심 MOD"알람이 계속 발생하니 즉시 상승하십시오.

CNS 산소 중독

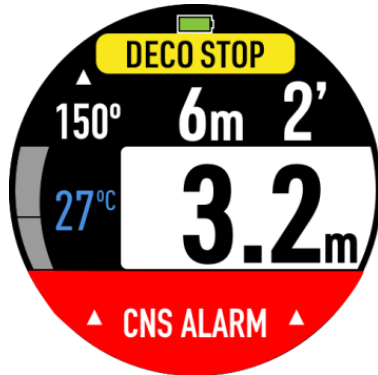

저전력



CNS 가 85%에 도달하면
"CNS" 알람이 계속 울립니다.

배터리 잔량이 20% 미만인
경우에 알려줍니다. 5%마다
알립니다.


3.2. 나이트록스 NITROX

스쿠버 준비 화면에서 B 버튼을 눌러 고급 설정에
들어갑니다. 공기/나이트록스 옵션에서 사용 가능한 산소
비율은 (21-40%)입니다. 산소 분압(PPO2)의 조정 범위는
1.2-1.6 입니다.

!!! 다이빙하기 전에 "산소 백분율" 및 "최대
수심(MOD)"을 확인하고 중추 신경계 산소
중독(CNS)을 유발하지 않도록 한계를 초과하지
마십시오.

3.3. 다이빙 계획

스쿠버 준비 화면에서 B 버튼을 눌러 고급 설정에서
다이빙 계획 기능을 시작하십시오.

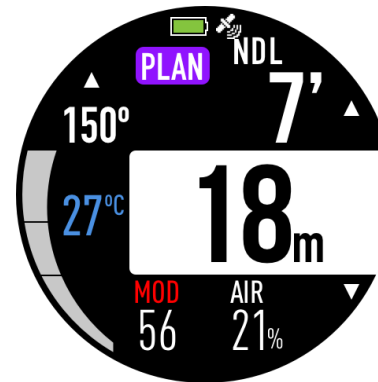

A 및 C 버튼을 눌러 계획
수심을 조정하고 현재
남아있는 질소량을 기준으로
해당 수심에서의 무감압
한계(NDL)를 계산하십시오.

3.4. 허용도

스쿠버 준비 화면에서 B 버튼을 눌러 허용도 수준을 조정하기 위한 고급 설정을 입력하십시오:

!!! 조정된 파라미터가 다이빙에 미치는 영향을 이해해야 합니다. 그렇지 않으면 원하는대로 설정을 변경하지 마십시오.

허용도	허용도: 낮음 (GF 35/75) 허용도: 일반 (GF 40/85) 허용도: 높음 (GF 45/95) 허용도: 사용자 지정 GF(압력 차 계수)를 조정하면 감압 알고리즘의 허용도에 영향을 줍니다. Erik Baker(Clearing up the Confusion About Deep Stops)를 참조하십시오.
-----	---

3.5. 고급 설정

준비 화면에서 B 버튼을 눌러 고급 설정을 입력하십시오.

!!! 조정된 파라미터가 다이빙에 미치는 영향을 이해해야 합니다. 그렇지 않으면 원하는대로 설정을 변경하지 마십시오.

조정 가능 기능:

허용도	(3.4 허용도 참조)
공기/ 나이트록스 설정	(3.2 나이트록스 설정 참조)
다이빙 계획	(3.3 다이빙 계획 참조)
담수/염수	담수 또는 염수에 기초한 수심 보정 염수의 밀도는 담수의 밀도보다 약 3% 더 높으므로 동일한 압력값에서 담수의 수심은 더 깊어집니다.
시작 수심	이 수심으로 다이빙하면 다이빙이 시작됩니다

다이빙 타임 아웃 종료	수면으로 돌아온 후 다이빙을 끝내고 기록합니다
시간 경고	설정된 다이빙 시간에 도달하면 알람이 발생합니다
수심 경고	설정된 수심에 도달하면 알람이 발생합니다
다이빙 장소	(6.3 다이빙 기능 참조)


4. 프리 다이빙

프리 다이빙은 10 개의 수심 그룹과 10 개의 시간 알람을
설정할 수 있으며 스톱워치 기능이 있습니다.

**!!! 스쿠버/게이지 다이빙 후 몸에 잔류 질소가
있으므로 비행 금지 카운트 다운이 끝날 때까지 자유롭게
다이빙하지 마십시오.**

4.1. 다이빙 화면 및 경고

하강 준비

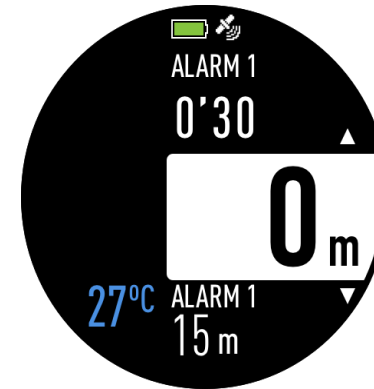

A 버튼을 눌러 10 개의 시간
경보 그룹을 확인합니다

C 버튼을 눌러 10 개의 수심
경보 그룹을 확인합니다

※B 버튼을 눌러 고급 설정으로
들어갑니다.

※C 버튼을 길게 눌러
스톱워치로 들어갑니다

다이빙 시




좌측 상단: 제__회 잠수
좌측 가운데: 최대 수심
좌측 하단: 온도

우측 상단: 다이빙 시간
우측 가운데: 수심
우측 하단: 속도

※ D 버튼을 눌러 백라이트를
켜거나 끌 수 있으며 길게
누르면 백라이트 강도가
조정됩니다.

수면 휴식 시

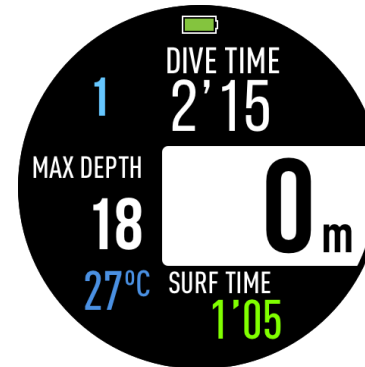

좌측 상단: 현재 연속 다이빙
횟수 표시
좌측 가운데: 마지막 다이빙의
최대 수심
우측 상단: 마지막 다이빙 시간
우측 하단: 출수 후 수면 휴식
시간이 계산됩니다

※시계를 보려면 A 버튼을
누르십시오

※ D 버튼을 눌러 백라이트를
켜거나 끌 수 있으며 길게
누르면 백라이트 강도가
조정됩니다.

※C 버튼을 길게 눌러
스톱워치로 들어갑니다

휴식 완료



수면 휴식 시간이 다이빙 시간의 두 배인 경우 "휴식 완료" 알림이 발생합니다.

시간 경보



설정된 다이빙 시간에 도달하면 "시간 알람"이 발생합니다.

- 총 10 개의 그룹을 설정할 수 있습니다

수심 경보



다이빙 시 설정된 수심에 도달하면 "수심 알람"이 발생합니다.

- 총 10 개의 그룹을 설정할 수 있습니다

저전력



배터리 잔량이 20% 미만일 때 5%마다 경고합니다


4.2. 시간 경보

프리 다이빙 준비 화면에서 B 버튼을 눌러 고급 설정으로 들어가면 10 개의 시간 경보 그룹을 설정할 수 있습니다.

4.3. 수심 경보

프리 다이빙 준비 화면에서 B 버튼을 눌러 고급 설정으로 들어가면 10 개의 수심 경보 그룹을 설정할 수 있습니다.

4.4. 스톱워치

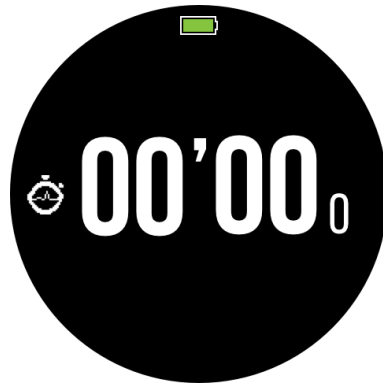

수면에 있을 때 C 버튼을 길게 눌러 스톱워치로 들어갑니다

- ▶ B 버튼 누르기: 시작
- ▶ B 버튼 다시 누르기: 현재 시간 기록
- ▶ A 버튼 누르기: 중지
- ▶ 일시 중지 방법: B 버튼 길게 누르기: 영점 복귀
- ▶ C 버튼 길게 누르기: 스톱워치 종료

4.5. 고급 설정

준비 화면에서 B 버튼을 눌러 고급 설정으로 들어갈 수 있습니다.

!!! 조정된 파라미터가 다이빙에 미치는 영향을 이해해야 합니다. 그렇지 않으면 원하는대로 설정을 변경하지 마십시오.

고급 설정에서 설정할 수 있는 기능:

담수/염수	담수 또는 염수에 기초한 수심 보정 염수의 밀도는 담수의 밀도보다 약 3% 더 높으므로 동일한 압력값에서 담수의 수심은 더 깊어집니다.
시작 수심	이 수심으로 다이빙하면 다이빙 모드로 들어갑니다
다이빙 종료	다이빙 모드 종료 및 기록

시간 경보	(4.2 시간 경보 참조)
수심 경보	(4.3 수심 경보 참조)
다이빙 장소	(6.3 다이빙 기능 참조)

5. 게이지 다이빙

게이지 다이빙 모드는 감압 계산을 수행하지 않으며 수심, 시간, 수온, 상승 속도만 표시합니다. 수심 게이지 및 해저 타이머 기능이 있습니다.


!!! 안전을 위해 게이지 모드로 다이빙 한 후에는

스쿠버 다이빙은 24 시간 동안 시계를 잠그고 스쿠버 다이빙 중에는 게이지 모드로만 들어가므로 스쿠버 다이빙 전에 24 시간 동안 휴식을 취하십시오.

!!! 설정에서 잔류 질소 리셋 기능을 사용하여 잠금을 해제할 수 있습니다.

5.1. 다이빙 화면 및 경보

게이지 준비 화면

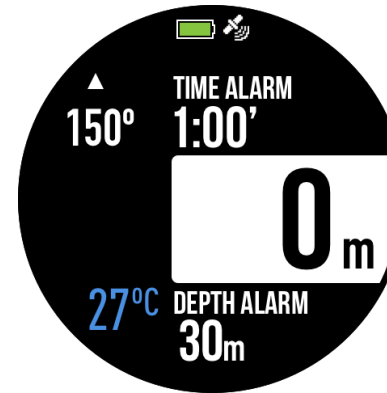

좌측 상단: 나침반 방향

좌측 하단: 온도

우측 상단: 설정한 시간 경보

우측 가운데: 수심

우측 하단: 설정한 수심 경보

※B 버튼을 눌러 고급

설정으로 들어갑니다.

다이빙 시




좌측 상단: 나침반 방향
 좌측 가운데: 최대 수심
 좌측 하단: 온도
 우측 상단: 다이빙 시간
 우측 가운데: 수심 우측 하단:
 타이머

※ C 버튼을 누르면 보텀
 타이머(Bottom Timer)를
 사용하여 리셋할 수
 있습니다

※ 다이빙 시 D 버튼을 눌러
 백라이트를 켜거나 끌 수
 있으며 길게 누르면
 백라이트 강도가
 조정됩니다.

나침반 방향 고정

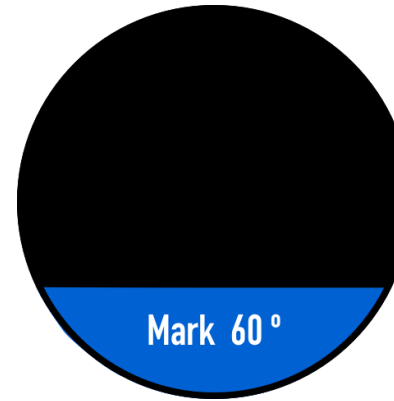

"준비 화면" 및
 "다이빙"에서 B 버튼을 길게
 눌러 나침반 방향 설정으로
 들어갑니다.

A 버튼 누르기: 방향 고정
 C 버튼 누르기: 고정 해제
 B 버튼 누르기: 나가기

※ 다양한 환경 간섭원이
 있으니 다이빙 전에 전자
 나침반을 교정하는 것이
 좋습니다.

시간 경보



설정된 다이빙 시간에
 도달하면 "시간 알람"이
 발생합니다.



수심 경고

다이빙 시 설정된 수심에 도달하면 알람이 발생합니다.



저전력

배터리 잔량이 20% 미만일 때 5%마다 경고합니다

5.2. 보텀 타이머(Bottom Timer)기능

다이빙 시 C 버튼을 누르면 보텀 타이머(Bottom Timer)를 재설정할 수 있습니다

5.3. 고급 설정

게이지 준비 화면에서 B 버튼을 눌러 고급 설정을 입력하십시오.

!!! 조정된 파라미터가 다이빙에 미치는 영향을 이해해야 합니다. 그렇지 않으면 원하는대로 설정을 변경하지 마십시오.

고급 설정에서 설정할 수 있는 기능:

담수/염수	담수 또는 염수에 기초한 수심 보정 염수의 밀도는 담수의 밀도보다 약 3% 더 높으므로 동일한 압력값에서 담수의 수심은 더 깊어집니다.
시작 수심	이 수심으로 다이빙하면 다이빙 모드로 들어갑니다
다이빙 타임 아웃 종료	수면으로 돌아온 후 다이빙을 끝내고 기록합니다
시간 경고	설정된 다이빙 시간에 도달하면 알람이 발생합니다
수심 경고	설정된 수심에 도달하면 알람이

	발생합니다
다이빙 장소	(6.3 다이빙 기능 참조)

6. GPS 와 나침반

※ MISSION ONE 은 100 미터까지 방수가 되도록 두꺼운 커버로 둘러싸여 있어 스마트폰과 달리 안테나가 외부로 드러나지 않으므로 GPS 기능은 가급적 실외에서만 사용하시기 바랍니다.

※ 기후, 차폐막, 환경에 의해 간섭이 발생하므로 100% 포지셔닝을 보장할 수는 없습니다.

6.1. 정확한 사용 단계

- (1) 개방된 환경의 차폐막이 없으며 송전탑의 자기 간섭이 없어야 합니다
- (2) 시계 앞면이 가려지지 않은 채 하늘을 향하게 두십시오

P.S. 스마트폰을 사용하여 GPS 궤도력 기능을 동기화하고 Atmos 앱의 "장치"로 이동하여 GPS 를 선택합니다(* 필수는 아니지만 포지셔닝 시간을 대폭 절약할 수 있습니다)

(3) GPS 켜기

"다이빙 모드", "주변 다이빙 장소", "내 목록" 및 "사용자 지정"에 들어가십시오. 위성 아이콘이 깜박이면 GPS 신호를 수신중임을 나타냅니다.

P.S. 최초 포지셔닝은 보통 3-5 분 더 오래 걸립니다

(4) 포지셔닝 완료 ☒

완료 후에는 진동이 발생하고 아이콘 깜박임이 멈춥니다.

6.2. 입출수 장소 기록

입수 들기 전에 준비 화면으로 전환할 때 화면 상단에 깜박이는 GPS 아이콘이 나타나 GPS 가 포지셔닝 중임을 나타내며 포지셔닝이 완료되면 아이콘 깜박임이


중지됩니다. 이때 다이빙은 진입 지점을 기록합니다.

GPS 이미지는 입출수 장소에서 입출수 한 후 표시되며, 포지셔닝에 성공하면 아이콘이 깜박임을 멈추고 출수 장소가 기록됩니다.

6.3. 다이빙 장소 기능

스쿠버, 프리 다이빙, 게이지 모드 of 고급 설정에서 “다이빙 장소” 기능을 사용할 수 있습니다

다이빙 장소 기능

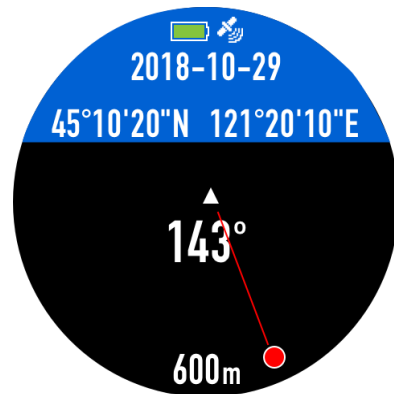

인근 다이빙 장소: 주변 다이빙 장소를 표시합니다
사용자 지정: 현재 GPS 위치를 기록합니다
내 목록: 사용자 지정 장소로 안내

6.4. 나침반 교정

나침반의 방향은 자기장에 따라 달라지므로 전기장 근처에 있으면 자석과 금속 물체가 방해받습니다. 전자 나침반은 크기가 더 작고 이러한 영향을 더 많이 받습니다. 착용 시 다른 컴퓨터 시계와 나침반을 피하고 다이빙 전에 수정하는 것이 좋습니다. 나침반 교정: 메뉴 > 나침반 화면에서 방위각이 화면 상단에 나타날 때까지 그림 8 주위의 MISSION ONE 을 누릅니다.

<https://www.youtube.com/watch?v=q1PwpeCQXuA>

7. 유지보수 및 보증

7.1. 보호 필름

보호 필름 2 개가 포함되어 있으며 접착하기 전에 표면을 청소하십시오.

7.2. 스트랩

MISSION ONE 은 너비 24mm 스트랩과 호환되며 사용되는 나사 크기는 1.5mm 육각형입니다.

7.3. 유지보수 및 보관

일정 기간 사용하지 않을 경우 완전히 충전된 상태에서 박스에 넣어 보관하십시오. 동시에 온도 차이, 습도 및 햇빛을 피하기 위해 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 두십시오.

7.4. 구매 후 보증

제한 보증

다이빙 컴퓨터 제품 및 수명이 한정된 부품(예 : 배터리, 유리, 스트랩 및 케이스)과 관련 소모품을 제외하고 정상적인 사용 시 본 제품의 품질 문제로 인한 고장은 보증 범위에 포함됩니다. 이 기간 동안 구매자는 구매 증명을 보유함으로써 동일하거나 유사한 ATMOS 원본 또는 제품의 교체 서비스 등의 보증 서비스를 받을 수

있습니다. 보증 서비스를 받을 때는 구매하신 제품과 함께 제품 구매 시 받은 영수증 사본 또는 구매를 증명할 수 있는 문서의 사본을 구매하신 대리점 또는 ATMOS 본사로 직접 가져오시거나 선불 우편으로 보내주십시오. 보증 유효 기간 내에는 부품 및 인건비가 발생하지 않습니다.

다음 문제 또는 상황 시에는 수리 비용이 청구될 수 있습니다:

- 1) 오작동, 무리한 작동 또는 부적절한 사용으로 인한 고장
- 2) 화재 또는 기타 자연 재해로 인한 고장
- 3) ATMOS 서비스 센터에서 수행하지 않은 수리 또는 조정으로 인한 고장
- 4) 케이스, 스트랩, 글라스 및 배터리의 손상 또는 마모
- 5) 수리 중 구매 증명서를 제시하지 않은 사용자
- 6) 보증 기간이 만료된 사용자

본 보증 정책 및 기타 보증은 법적 권리를 명시적 또는 암시적으로 보장하지 않으며 본 제품의 특수 목적 상업성 및 적용성에 대한 기본 연장 보증 및 조건은 없습니다. 이

보증 정책은 보증 기간 동안만 유효합니다. 부수적 또는 관련 손해에 관하여, 본사 제품의 부정확성 또는 저장된 자료의 분실로 인한 그 어떤 손해도 본사는 책임지지 않습니다. 일부 국가 또는 관할지에서는 묵시적 보증의 제한, 부수적 또는 관련 손해의 배제 또는 제한, 당사자의 잘못으로 인한 사망 또는 부상에 대한 책임의 배제 또는 제한을 허용하지 않습니다. 따라서 소비자의 권리는 지역, 사법 구역 또는 국가에 따라 달라질 수 있습니다. 본 보증서는 사용자의 법적 권리를 제한하지 않습니다.

본사 제품에 대해 궁금한 점이 있으시면 ATMOS 또는 구매하신 대리점으로 연락주십시오. ATMOS 제품을 구매해 주셔서 진심으로 감사드립니다.

7.5. 사양

기본

모델명	MISSION ONE
-----	-------------

사이즈	50.5 x 50.5 x 18 mm
무게	90g
방수	10ATM, 100m 다이빙
베젤 소재	스테인레스 스틸 316L
글라스 소재	굽힘 방지 및 투과성 향상 유리
바디 소재	섬유 고강도 폴리머
디스플레이 종류	햇빛 아래에서도 볼 수 있는 반투과식 고해상도 컬러 디스플레이
디스플레이 사이즈	직경 1.2" (30.4mm)
모니터 해상도	240 x 240 화소
버튼 소재	스테인레스 스틸 316L
스트랩	24mm 너비 스트랩과 호환

배터리 지속력	다이빙 모드(백라이트 꺼짐) : 40 시간 다이빙 모드(백라이트 밝기 중간) : 15 시간 시계 모드 : 15 일 시계 스마트 연결 사용: 10 일
메모리 용량	다이빙 로그 100 개 / 최대 9999 개
언어	영어/중국어 번체/중국어 간체/한국어/일본어
사용 온도	+ 10°C ~ + 45°C (아이스 다이빙에 권장되지 않음)

시계

시간/일시	✓
알람	✓

12/24 시간제	✓
흔들어 백라이트 켜기	✓

센서

GPS	✓
기압계	✓
나침반	✓
자이로스코프	✓
가속도계	✓
온도계	✓
수심계	✓

데일리 스마트웨어 기능

무선 연결	모바일 앱과 연결
스마트 푸시	✓ (영어/중국어 번체/중국어 간체/한국어/일본어)
스마트폰 호환	iOS 및 Android
앱 호환	ATMOS™ 앱

다이빙 기능

다이빙 최대 수심	10ATM, 100m 다이빙
스쿠버 다이빙 단일 가스	산소 비율 21% ~ 40%
게이지 모드	✓
프리 다이빙 모드	✓

프리 다이빙 타이머	✓
기압 연산 모델	Bühlmann ZHL-16c (허용도 조절 가능)
PPO2 산소 분압 한계	1.2-1.6
다이빙 자동 시작	✓
상승 속도	✓
비행 금지 시간	✓
수면 휴식 시간	✓
다이빙 계획	✓
백라이트	✓ (3 단 설정, 다이빙 시 항상 켜기/끄기)
나침반	✓

방향 고정	✓
입출수 GPS 장소 저장	✓ (자동/수동)
GPS 지점 네비게이션 기능	✓ (수면에서 사용 시 환경에 따라 신호가 영향을 받을 수 있습니다)
사용자 지정 다이빙 시작 수심	✓
사용자 지정 다이빙 종료 시각	✓
담수/염수	✓
경보 알림	소리, 진동 및 메시지가 포함된 경보 내용
경보 목록	상승 속도 초과 안전 정지 감압 해제 한계(NDL) 부족 감압 감압 정지 수심 초과 다이빙 시간 깊은 수심

	배터리 부족 한계 수심(MOD) CNS
--	---------------------------

포장 구성품

구성품	ATMOS MISSION ONE 본체 실리콘 스트랩 USB 충전 케이블 액정 보호 필름 (2 장) 빠른 시작 매뉴얼 보증 카드
-----	---

➤ www.atmos.app

➤ info@atmos.app

➤ [FB:atmosocean](https://www.facebook.com/atmosocean)

